

※ 手機操作資訊可能因為版本不同有些許差異，詳情可聯絡手機廠商

Acer Liquid Smart 助手設定方式

首次設定

Step 1.




待機畫面下按功能表

Step 2.



再選擇 電子郵件

Step 3.

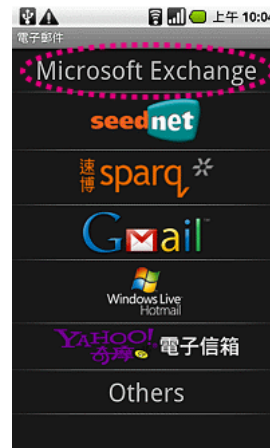

點選 Microsoft Exchange

Step 4.



點選 下一步

Step 5.



確認合約後

再點選 接受

Step 6.



輸入姓名及電子郵件後，再點選 登錄

Step 7.

Step 8.

Step 9.



即可完成登錄



請輸入電子郵件位
置及密碼

再按 下一步



輸入使用者名稱
(@fetsmart.net 前
的文字)

網域請輸入
fetsmart

再點選 下一步

Step 10.



再輸入使用者名稱
(@fetsmart.net 前
的文字)

確認伺服器位址是
否為

push.fetsmart.net

網域是否為

fetsmart

並勾選 SSL

Step 11.



點選 資料同步設
定

Step 12.



勾選要同步的項目

再按返回 ◀

Step 13.



再按返回 ◀

Step 14.



再點選 開始同步
即可完成設定

更改推播設定

Step 1.




待機畫面下按 目錄鍵

Step 2.



選擇 RoadSync Mail

Step 3.

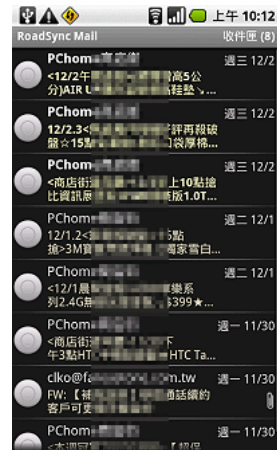

再點選 更多 選項鍵

Step 4.



選擇 更多

Step 5.



選擇 設定

Step 6.



選擇 設定

Step 7.

Step 8.



選擇 同步排程



由於推播服務的時
間長短會影響手機
的使用期間

可請用戶斟酌使用
情形進行設定

行事曆同步

Step 1.




待機畫面下點選
目錄鍵

Step 2.



再選擇 RoadSync
Calendar

Step 3.

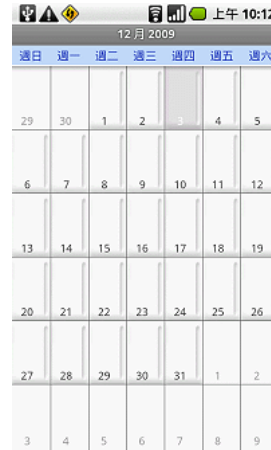


即可查詢同步的行
事曆

連絡人同步

Step 1.

Step 2.

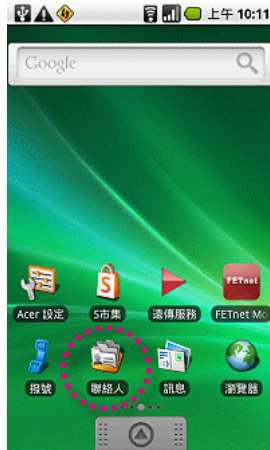

待機畫面下點選
聯絡人



即可查看同步化聯
絡人

電子郵件同步

Step 1.




待機畫面下點選
目錄鍵

Step 2.



再選擇 RoadSync
Mail

Step 3.

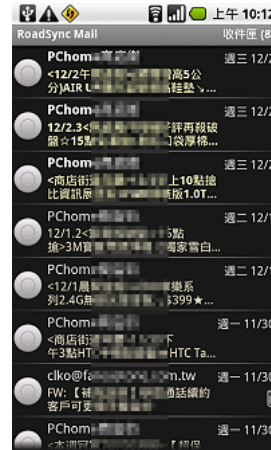

即可查詢已同步的
電子郵件

漫遊設定

Step 1.

Step 2.


Step 3.



待機畫面下按 目錄鍵



選擇 RoadSync Mail

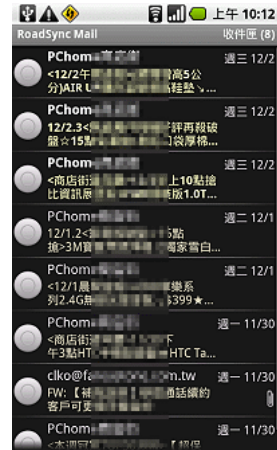

再按 選項鍵

Step 4.



選擇 更多

Step 5.



選擇 設定

Step 6.



再選擇 設定

Step 7.



選擇 同步排程

Step 8.



勾選 "漫遊時同步" 即可在國外漫遊時也能同步 Smart 服務

Step 9.



螢幕出現提示訊息，需支付高額的漫遊傳輸費用。再按是