

# Motorola Edge 30 Pro Wi-Fi 上網設定

·適用作業系統 Android 12	· <a href="#">連線設定</a>	· <a href="#">連結隱藏網路設定</a>	· <a href="#">連線上網</a>
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------

## § 連線設定

**Step 1.** 在待機畫面向上拖曳畫面 → 請找到 [設定\(settings\)](#) → 選擇 [網路和網際網路\(network & internet\)](#)



-設定步驟尚未結束, 請接下頁-

Step 2. 請選擇 [網際網路\(internet\)](#) → 開啟 [Wi-Fi](#) 功能 → 在下方選擇要連線的 [Wi-Fi](#) 網路



Step 3. 請輸入密碼按 [連線\(connect\)](#)




-請接下頁查看連結隱藏網路設定方式-

## § 連結隱藏網路設定

**Step 1.** 在待機畫面向上拖曳畫面 → 請找到 **設定(settings)** → 選擇 **網路和網際網路(network & internet)**



**Step 2.** 請進入 **網際網路(internet)** → 再開啟 **Wi-Fi** → 選擇 **新增網路(add network)**

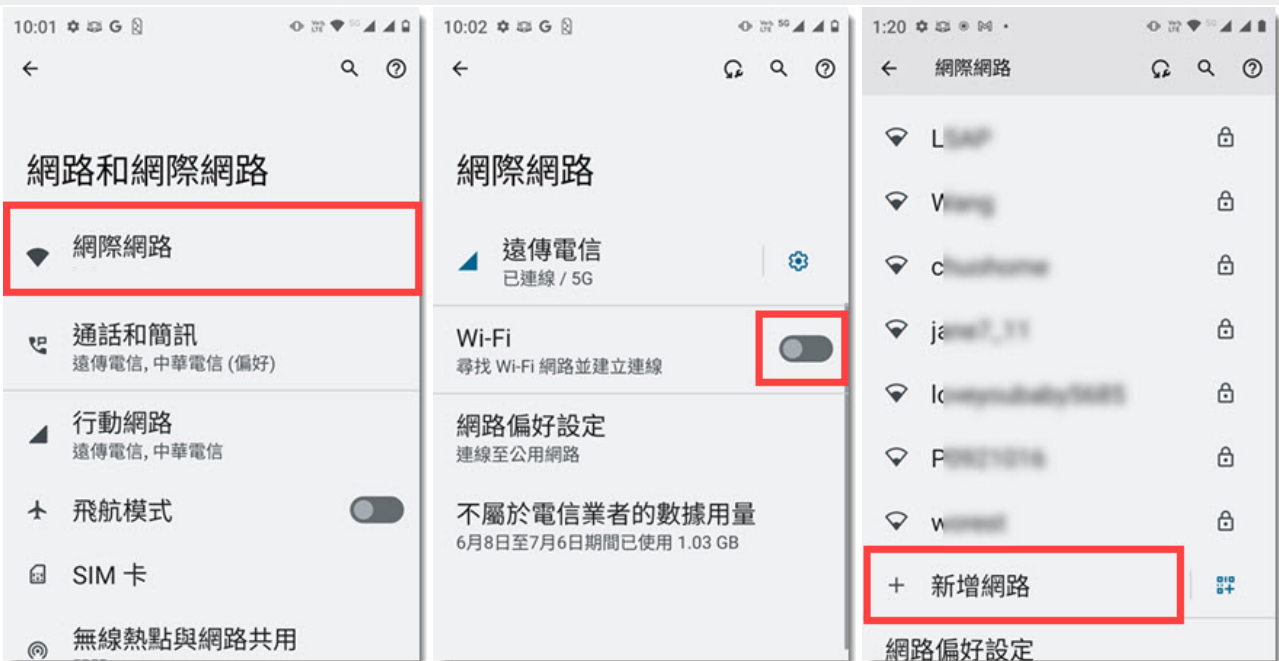

-設定步驟尚未結束，請接下頁-

**Step 3.** 請輸入 網路名稱(network name) 、安全性(security) 、密碼(password) , 再按 儲存(save)



## § 連線上網

**Step 1.** 請找到內建瀏覽器 , 或 Chrome 瀏覽器 → 確認可開啟任一網站, 即代表連線已設定成功

