

ASUS Zenfone6 行動上網設定

適用版本
Android 4.3

• [連線設定](#)

• [連線上網](#)

• [開關數據連線](#)

• [開關數據漫遊](#)

§ 開關數據連線


Step 1. 按程式集 → 按 [設定\(settings\)](#) → 選擇 [更多內容\(more...\)](#)

[下一步](#)



-設定步驟尚未結束，請接下頁-

Step 2. 按 [行動網路\(mobile networks\)](#) → 勾選 [已啟用資料\(data enabled\)](#) → 出現提醒視窗請按 [下一步](#)
確定(ok)

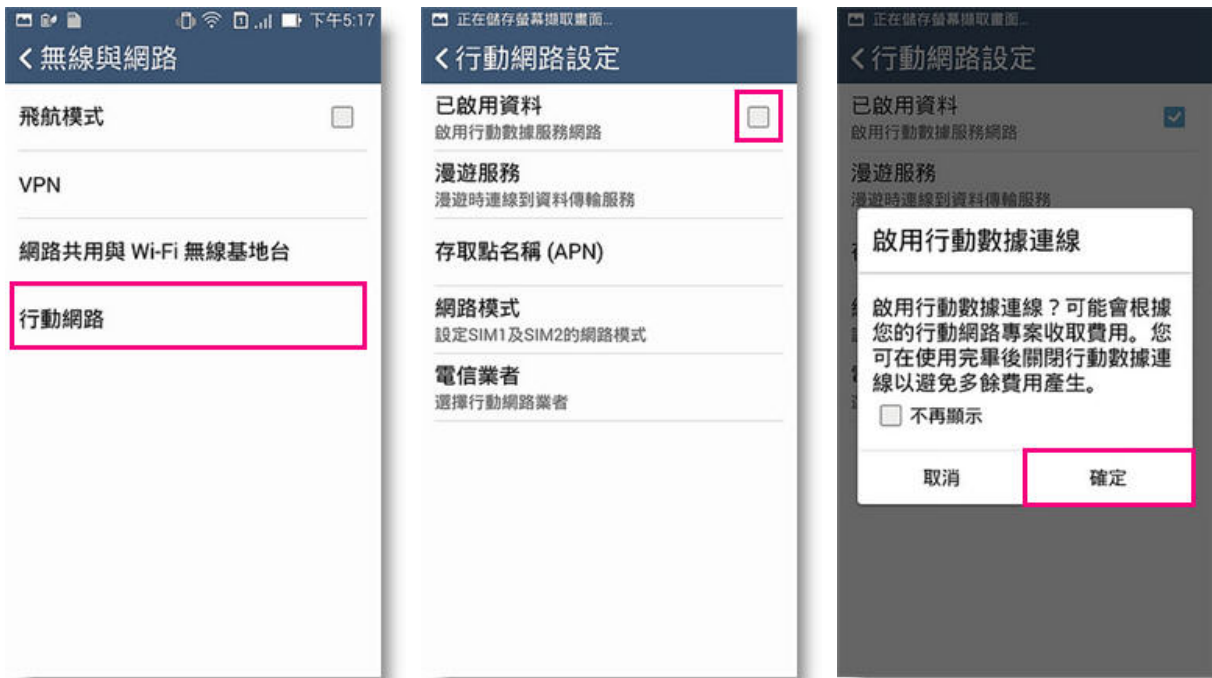

Step 3. 即完成設定，若要關閉請取消勾選

[TOP](#)



-請接下頁查看 連線設定 方式-

§ 連線設定


Step 1. 按程式集 → 按 設定(settings) → 選擇 更多內容(more...)

[下一步](#)




Step 2. 按 行動網路(mobile networks) → 選擇 存取點名稱(APN) (access point names) → 選擇 要設定的 SIM 的 存取點名稱(APN)

[下一步](#)

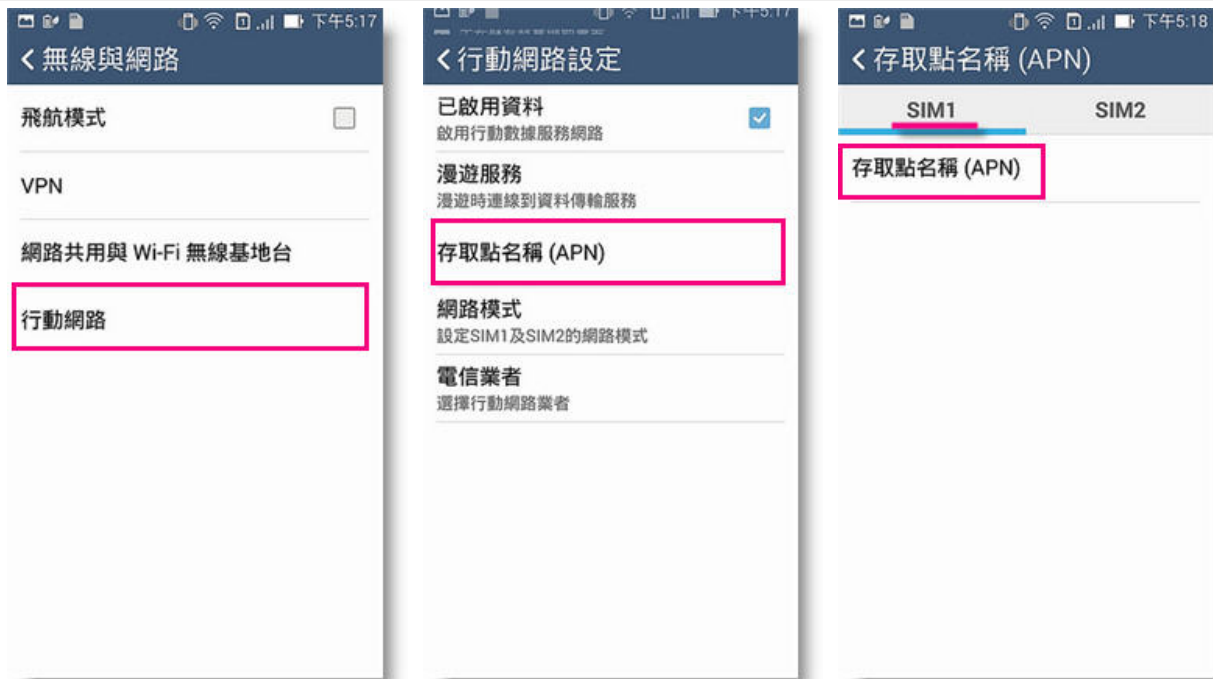


-設定步驟尚未結束, 請接下頁-

Step 3. 點選 [遠傳網際網路](#) → 輸入正確的 APN 後,再按右上角的選項鍵 → 選擇 [儲存](#) [下一步](#)
(save)

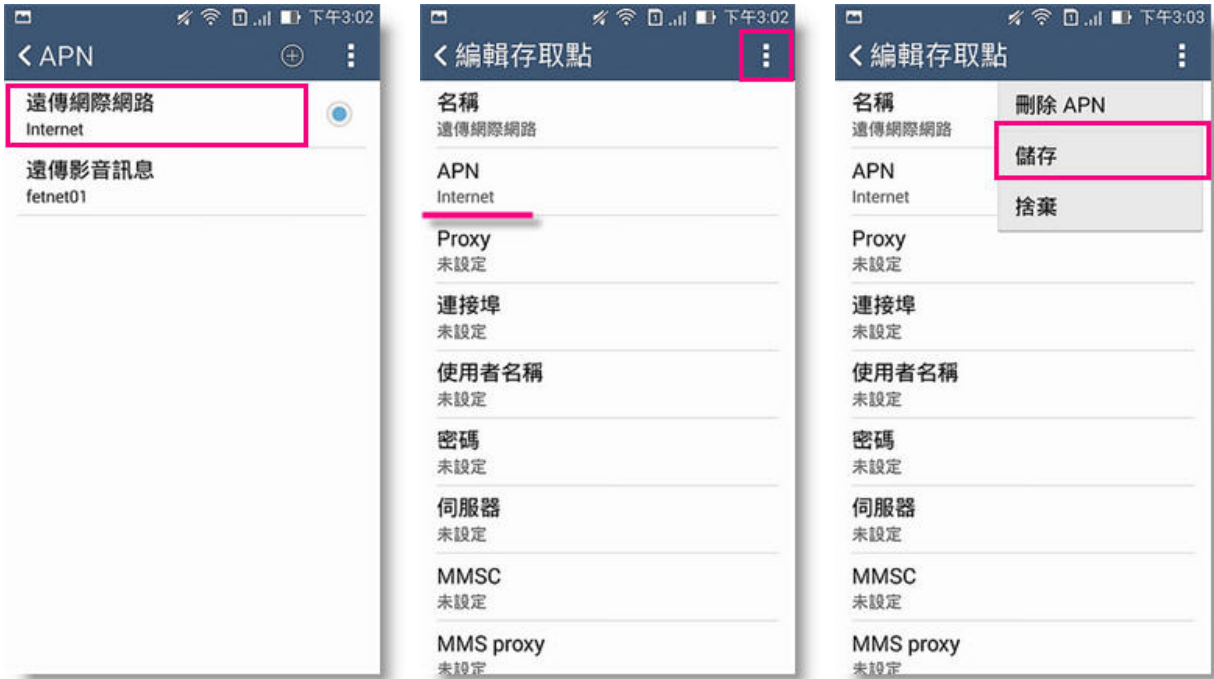

Step 4. 您也可以直接將設定檔重設為預設值,請按右上角的選項鍵 → 選擇 [還原為預設狀態](#) [下一步](#)
(reset to default) → 點選 [遠傳網際網路](#)

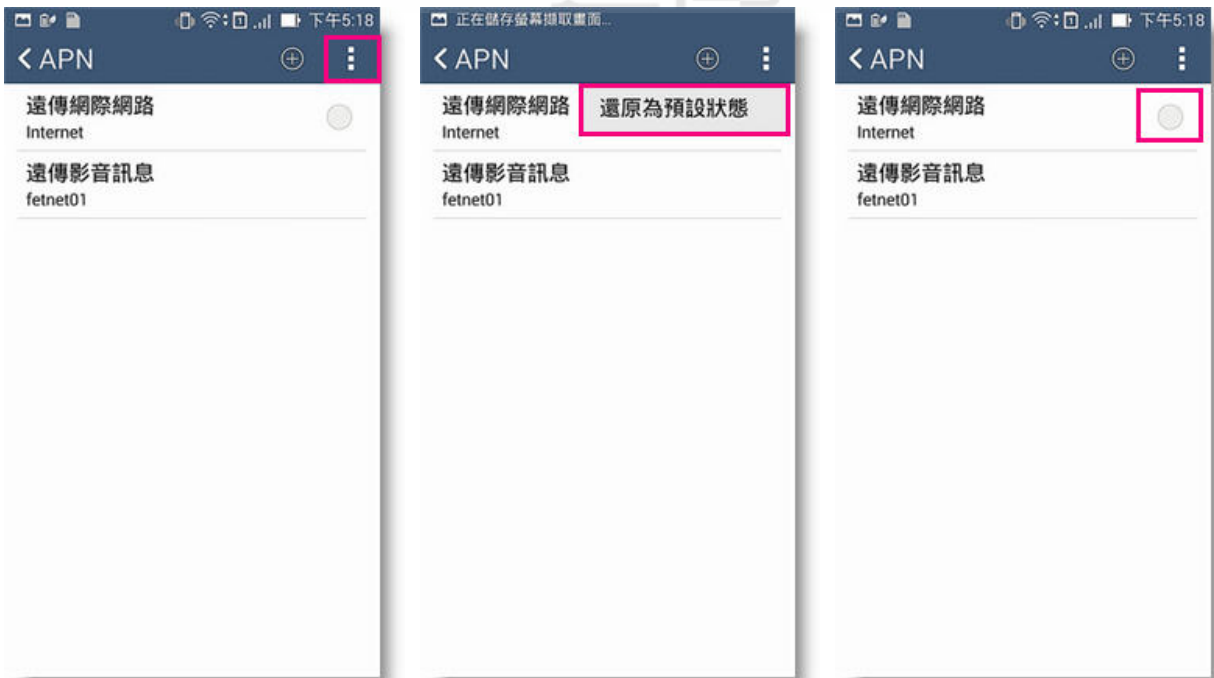

-設定步驟尚未結束,請接下頁-

Step 5 即完成設定



[TOP](#)



§ 連線上網

Step 1. 按 網際網路 圖示 → 請點選網址列，輸入任一網址即可開啟網頁

[TOP](#)

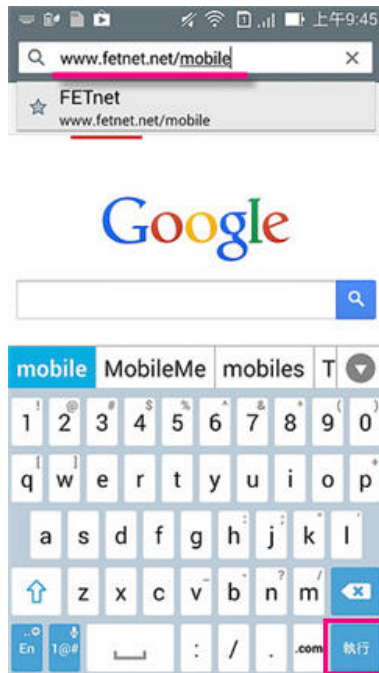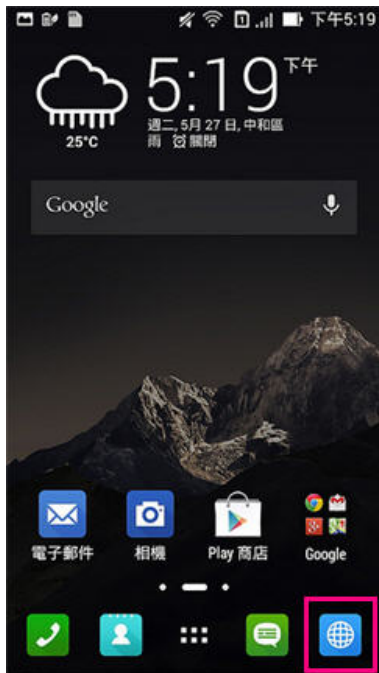

-請接下頁查看 國際漫遊設定 方式-

§ 國際漫遊設定

Step 1. 按程式集 → 按 設定(settings) → 選擇 更多內容(more...)

[下一步](#)



Step 2. 按 行動網路(mobile networks) → 選擇 漫遊服務(data roaming) → 勾選要開關的 SIM 卡的 漫遊服務(data roaming)

[下一步](#)



-設定步驟尚未結束, 請接下頁-

Step 3. 提醒有可能支付高額漫遊費用，再按確定若須關閉請再取消勾選

[TOP](#)

