

※ 手機操作資訊可能因為版本不同有些許差異，詳情可聯絡手機廠商

HTC HD mini Smart 助手設定方式

Step 1.		Step 2.		Step 3.	
	<p>點選面板上 Windows 的圖示</p>		<p>再選擇 工具</p>		<p>點選 ActiveSync</p>
Step 4.		Step 5.		Step 6.	
	<p>點選 功能表</p>		<p>點選 新增伺服器 來源</p>		<p>輸入 Smart 助手的 完整電子郵件信箱 位址</p> <p>勾選 嘗試自動偵 測 Exchange server 設定</p> <p>再點選 下一步</p>
Step 7.		Step 8.		Step 9.	



輸入使用者名稱(完整電子郵件地址)及密碼

再按 下一步



自動取得 Smart 助手設定



輸入伺服器位址
push.fetsmart.net

勾選 此伺服器需要加密的 SSL 連線

再按 下一步



Step 10.



勾選要加入的項目，再點選 完成



遠傳

更改推播設定

Step 1.

Step 2.

Step 3.



點選面板上的
Windows 圖示



選擇 工具



點選 ActiveSync

Step 4.




點選 功能表

Step 5.



點選 排程

Step 6.

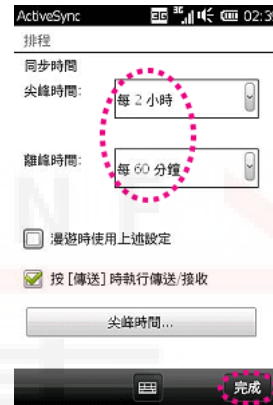

可調整小峰及離峰
時間的時間，另可
選擇 手動

再按 完成

行事曆同步

Step 1.

Step 2.

Step 3.



點選面板上的
Windows 圖示



選擇 outlook



點選 行事曆

連絡人同步

Step 1.



點選面板上的
Windows 圖示

Step 2.



選擇 outlook

Step 3.



點選 連絡人

電子郵件同步

Step 1.



Step 2.



Step 3.





點選面板上的
Windows 圖示



選擇 電子郵件



點選 Outlook 電
子郵件

Step 4.



即可查詢電子郵件



漫遊設定

Step 1.

Step 2.

Step 3.



點選面板上的
Windows 圖示



選擇 工具



點選 ActiveSync

Step 4.




點選 功能表

Step 5.



點選 排程

Step 6.

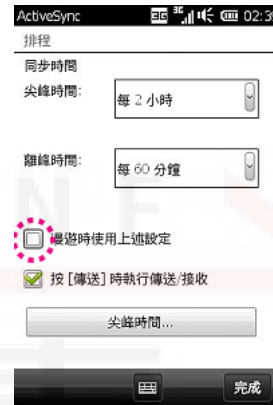

勾選 漫遊時使用
上述設定

Step 7.



螢幕會提示將可能
增加漫遊傳輸費用
訊息，再點選 確定